

**Hinweis!**

Die LED-Platinen müssen fachgerecht angeschlossen werden!  
 Es ist ein Eingriff am Originalkabelbaum des Fahrzeuges durch Löten oder Klemmen erforderlich!  
**Ich übernehme keinerlei Haftung für Schäden am Fahrzeug.**  
**Jeder der meine Produkte am oder im Fahrzeug montiert ist selber dafür verantwortlich.**

**Hinweis zur Ausstattung:**

Es muss die "Umfeldbeleuchtung" (unten am Spiegel) vorhanden sein.  
 Wenn keine "Umfeldbeleuchtung" vorhanden ist, besteht das Risiko,  
 dass das Türmodul diese Funktion nicht unterstützt!

**Benötigtes Werkzeug und Material**

- > kleiner Schlitzschraubendreher (zum Heraushebeln der Plastikblenden und des Reflektors in der Tür)
- > **Lösehebel zur Demontage der Verkleidungen**
- > Torx-Schlüssel 25 u. 27 (für die Schrauben der Türverkleidung)
- > Nuss Gr. 7 mm
- > LötKolben, Lötzinn und Isolierband oder Quetschverbinder
- > Kabelbinder oder Panzertape



**Installationsanleitung**

- 01.) Türverkleidung demontieren
- 02.) schwarzen Stecker aus dem Türmodul ziehen
- 03.) kurzes Kabel der LED-Platine an entsprechende Kabel am Türmodul anlöten und isolieren (siehe Steckerbel.)
- 04.) Stecker der LED-Platine in Buchse stecken und Beleuchtung auf Funktion prüfen,  
 die LED-Platinen sind verpolungssicher, leuchten aber nur bei richtigem Anschluss
- 05.) Türverkleidung auf weiche Unterlage legen und Kabel von vorn durch die Ausparung stecken.  
 Das Kabel innen an Türverkl. Richtung Türmodul verlegen, ggf. Kabelbinder o. Panzertape zum fixieren verwenden.  
 Die LED-Platine und einige cm Kabel lose in der Ausparung belassen.
- 07.) Türverkleidung montieren
- 08.) während der Montage aller Stecker auch die Steckverbindung der Türwarnleuchte mit verbinden
- 09.) LED-Platine mit Winkel und mitgelieferter Blechschraube in Reflektorgehäuse ausrichten u. anschrauben
- 10.) Reflektorkappe aufsetzen, fertig!



**Steckerbelegung und Kabelfarben**

Ford Focus MK4

Türmodul Fahrerseite und Beifahrers Türmodul Beifahrerseite

**LED-Kabel weiß-schwarz auf Pin 5 (Plus)**

**LED-Kabel weiß auf Pin 19 (Minus/Masse)**

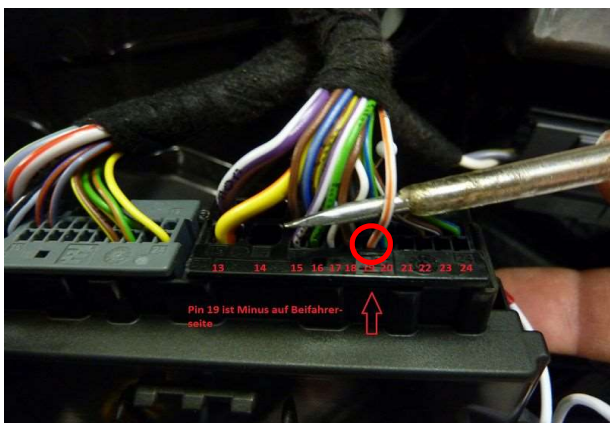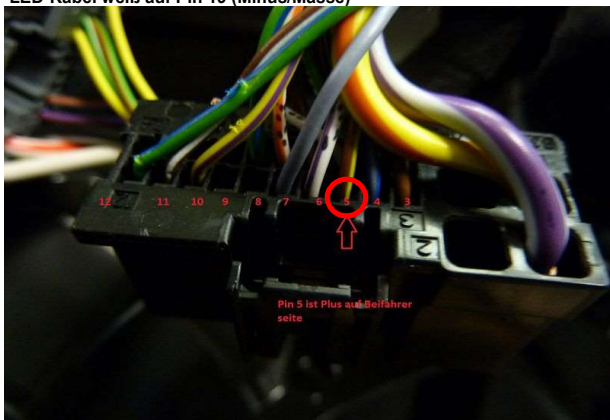

**Türverkleidung demontieren**

- Reflektorkappe heraushebeln
- Blende innen beim Seitenspiegel heraushebeln
- Blende unterhalb des Türgriffes heraushebeln
- Blende/Deckel in Türinnenöffner heraushebeln
- 1x Schraube im Reflektorgehäuse lösen
- 2x Schraube hinter dem Türinnengriff lösen
- 1x Schraube im Türinnenöffner lösen
- 2x Schraube unterhalb der Türverkleidung lösen
- Türverkleidung heraus hebeln, von außen beginnen

Eine Fotoserie zum Thema finden Sie ebenfalls auf meiner Homepage